




ГЕЛЬ
ДЛЯ РЕГУЛЯРНОЙ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
В САНИТАРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

703 ГЕЛЬ

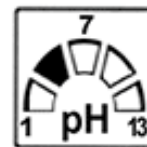

Эффективный и безопасный умеренно кислотный гель с приятным запахом для очистки сантехники и твердых поверхностей в санитарных помещениях. Быстро удаляет известковый налет и др. минеральные отложения, ржавчину, мыльные разводы, бытовые и уличные загрязнения. Особенно рекомендуется для мытья акриловых ванн. Для профессионального применения.

Назначение и область применения: средство для регулярного ухода за сантехническим оборудованием, поверхностями из нержавеющей стали, кафельной и керамической плиткой, пластиковыми и др. моющимися поверхностями в санитарных помещениях, устойчивыми к воздействию кислот. Перед применением средства необходимо убедиться в том, что средство не повреждает поверхность.

Состав: вода, водорастворимые кислоты, НПВВ (5..15%), АПАВ (<5%), d-Лимонен (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), защищающие компоненты и др. функциональные добавки.

pH средства без разведения = 3,5±0,5.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Применение: в соответствии с Технологическим регламентом Р-12. Нанести средство на поверхность; при необходимости, выдержать средство непродолжительное время; протереть поверхность губкой или салфеткой; промыть поверхность водой.

Меры предосторожности: Осторожно! Содержит кислоту! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih71350	2 шт.
0,75 л	ih71307	18 шт.



TDS/И/713 02/2022